MISES EN GARDE:

Suivez les instructions du fabricant en tout temps.
Enclenchez toujours les freins lorsque vous immobilisez la poussette.
Ne laissez jamais l'enfant sans surveillance.
Ne transportez pas d'enfants ou de sacs en supplément sur cette poussette,
à moins que ce ne soit dans un accessoire approuvé.
Assurez-vous que les enfants soient à l'écart des pièces mobiles lorsque vous procédez
à des ajustements sur la poussette, autrement, ils pourraient être blessés.
Veuillez vous assurer que le harnais de sécurité est ajusté et utilisé en tout temps.
Vérifiez que la poussette est pleinement déployée et que les verrous de sûreté sont
enclenchés avant d'installer un enfant dans la poussette.
Ne transportez pas plus de 3 kg (6.6 lbs) dans le panier, ou plus de 0.5kg (1 lbs)
dans les pochettes (s'il y en a de fournies).
Le poids de l'enfant utilisant cette poussette ne devrait pas dépasser 20 kg (44 lbs).
Âge adéquat: de 0 à 36 mois.
Ne laissez pas l'enfant se tenir debout sur le siège ou sur le repose-pied.
N'utilisez pas la poussette dans des escaliers ou dans des escaliers mobiles.
N'utilisez pas la poussette près d'un feu de camp, d'un barbecue ou d'une flamme vive.
Ne courez pas et ne joggez pas avec cette poussette.
Enclenchez les verrous des pivots des roues avant pour verrouiller les roues
avant lorsque vous circulez sur des sols durs ou inégaux.
Ne tentez pas de soulever la poussette par la barre pare-chocs; elle pourrait se déclencher.
Cet article n'est pas conçu pour un usage commercial.

ENTRETIEN:

Afin d'éviter les risques de blessures à votre enfant, veuillez vérifier et entretenir
la poussette régulièrement.Pour nettoyer le tissu: utilisez une brosse ou un
autre instrument de nettoyage similaire, du savon doux et de l'eau.
Laissez sécher à l'air libre. Pour les autres composantes: utilisez un savon ou
une lotion d'usage domestique, de l'eau et un chiffon doux. Asséchez par essuyage.
Vérifiez qu'il n'a pas de vis relâchées, de pièces endommagées ni de déchirures du tissu.
Si nécessaire, remplacez ce qui est défectueux. Faites la remise en état en vous conformant
strictement aux instructions. Mettez régulièrement un lubrifiant (huile ou graisse **légère**)
sur les pièces mobiles, en particulier les roues, pour éviter la friction abrasive,
l'accumulation de saleté et la corrosion.

Manuel d'instructions

Item No:KS102

kidiway PRAGA

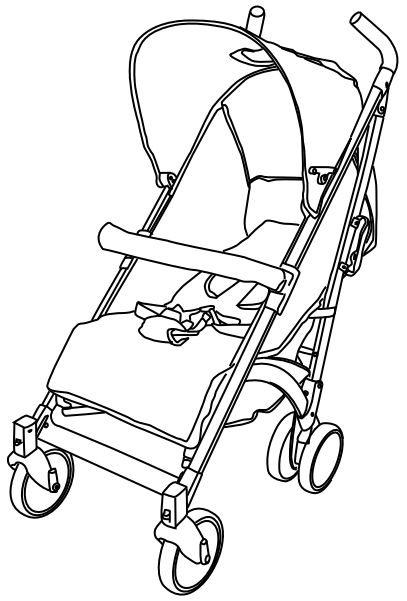

Veuillez lire attentivement ces instructions et conservez-les
pour vous y référer à l'avenir.

Liste des pièces

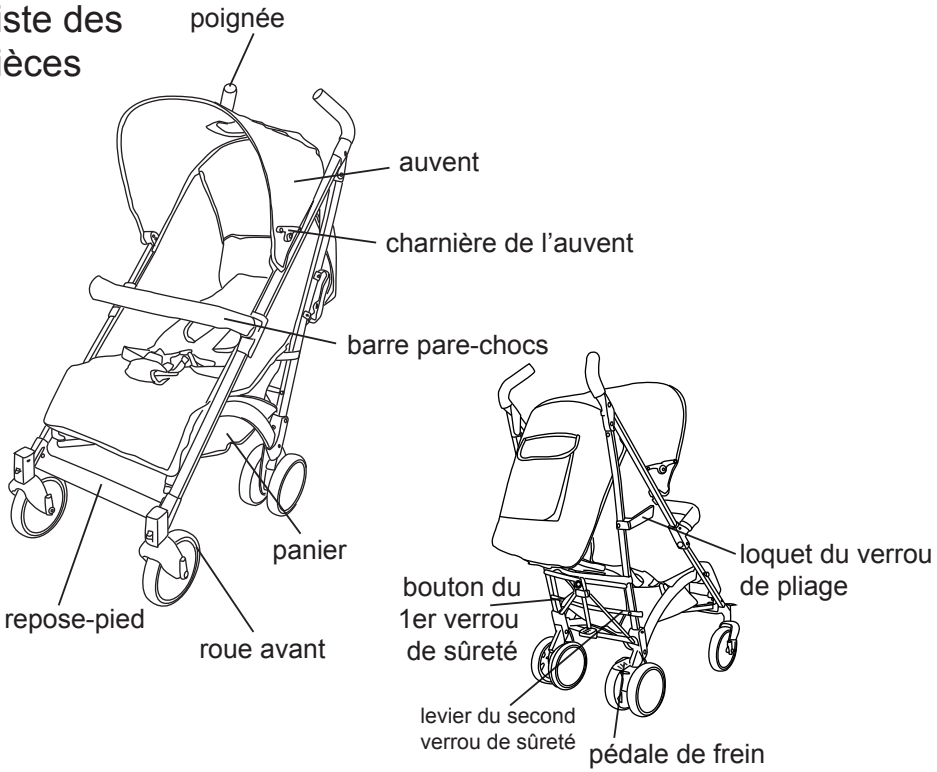

Dépliage et assemblage

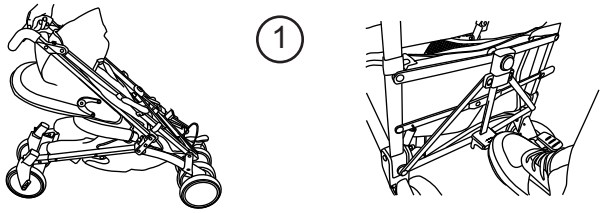

1. Pour déplier l'armature: consultez l'image 1. Détachez le loquet du verrou de pliage, saisissez d'une main l'une des poignées et de l'autre main écartez la partie de support des roues avant jusqu'à ce que l'armature soit plus qu'à moitié dépliée. Appuyez à fond sur la pédale de plastique située au milieu de la traverse inférieure arrière en tirant fermement sur les 2 poignées. La poussette est maintenant pleinement dépliée.

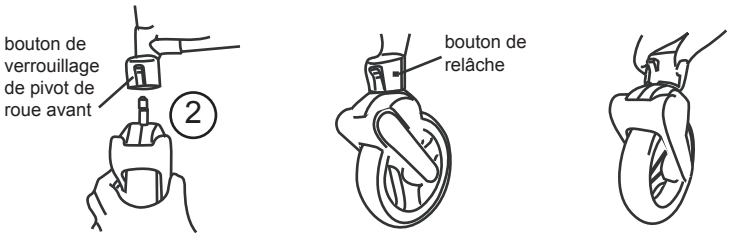

2. Pour assembler ou désassembler les roues avant: consultez l'image 2. Insérez à fond les tiges de pivots des roues dans les trous situés sous les blocs de support des roues avant jusqu'à ce qu'elles tiennent en place par elles-mêmes. Pour désassembler les roues: repérez les boutons de relâche insérés sur la face interne de chaque bloc de support des roues avant. Utilisez le bout plat et étroit d'un tournevis (ou d'une clé de porte ou de voiture) pour enfoncer le bouton et tirez fermement sur la roue pour l'enlever. Notez que les boutons de verrouillage de pivots des roues avant sont situés à l'avant de chacun des blocs de support des roues avant. Abaissez ces boutons pour verrouiller les pivots des roues avant afin que la poussette roule en ligne droite sur des surfaces inégales. Assurez-vous que ces boutons sont relevés quand la poussette roule sur un sol plat afin que les roues avant tournent librement.

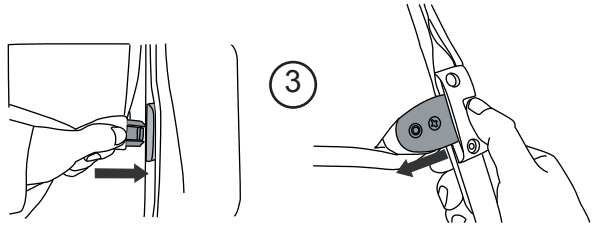

3. Pour assembler ou désassembler l'auvent: consultez l'image 3. Insérez les glissières des fixations du cadre de l'auvent dans les trous des connecteurs de fixations situées en haut des barres de support latérales de la poussette et enfoncez-les jusqu'à ce que vous entendiez un "CLIC". Pour désassembler l'auvent: pressez à fond sur le bouton à ressort de plastique situé sur le connecteur de fixation et tirer fermement sur la fixation.
Répétez la procédure pour l'autre fixation.

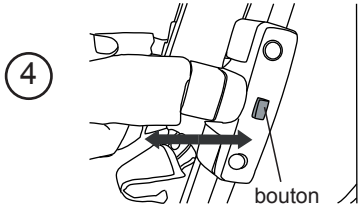

4. Pour assembler ou désassembler la barre pare-chocs: consultez l'image 4. Insérez les tiges des fixations de la barre pare-chocs dans les trous des connecteurs de fixations situées au milieu des barres de support latérales de la poussette et enfoncez-les jusqu'à ce que vous entendiez un "CLIC".
Pour désassembler la barre pare-chocs: pressez à fond les boutons situés sur les connecteurs de fixation et tirer fermement sur les fixations.

Instructions d'utilisation

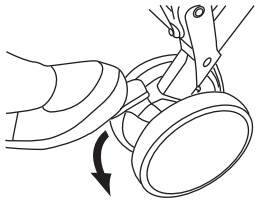

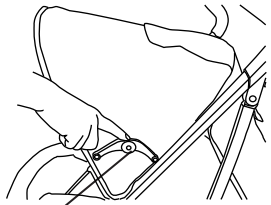

charnière de l'auvent

1. Pour utiliser le frein: abaissez avec le pied la pédale de frein située à droite pour immobiliser la poussette. Relevez la pédale de frein avec le pied pour la remettre en mouvement.

2. Pour utiliser l'auvent: pressez à fond sur les charnières de l'auvent pour déplier complètement l'auvent; tirez fermement les charnières vers le haut pour replier l'auvent.

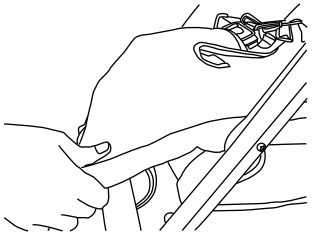

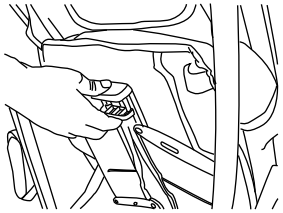

3. Pour ajuster le repose-pied allongeable: pour régler le repose-pied à la position du bas: levez légèrement le repose-pied, pressez les leviers situés en-dessous de chaque côté et poussez doucement le repose-pied vers le bas. Pour le régler à la position du haut: relevez simplement le repose-pied jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.

4. Pour utiliser le dossier inclinable: pressez la poignée d'inclinaison et poussez-là vers le haut, le dossier s'élèvera à la hauteur voulue; pressez la poignée d'inclinaison et tirez-là vers le bas, le dossier s'abaissera à la position désirée. Il y a en tout 4 réglages d'inclinaison.

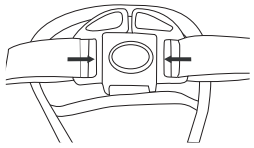

5. Pour utiliser le système de retenue: pour déverrouiller la boucle des ceintures, pressez sur le bouton situé au centre et tirer sur les fixations des harnais de chaque côté; pour verrouiller la boucle des ceintures, poussez les fixations des harnais de chaque côté dans la boucle jusqu'à ce que vous entendiez un "CLIC" pour chaque fixation.

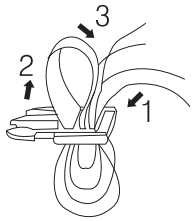

6. Pour ajuster la longueur du harnais: pour raccourcir comme montré sur l'image, tirez vers la fixation de ceinture la **partie longue** d'une des ceintures pour lui donner du mou, faites-la glisser vers le **haut** dans la fente de la fixation et tirez sur la **partie courte** de la ceinture jusqu'à ce qu'elle s'aplatisse. La ceinture est raccourcie. Répétez au besoin pour les autres ceintures. Pour rallonger, tirez vers la fixation de ceinture la **partie courte** d'une des ceintures pour lui donner du mou, faites-la glisser vers le **bas** dans la fente de la fixation et tirez sur la **partie longue** de la ceinture pour qu'elle s'aplatisse. La ceinture est rallongée.
Répétez au besoin pour les autres ceintures.

AVERTISSEMENT: Utilisez toujours la courroie de l'entrejambe en combinaison avec les ceintures de taille.

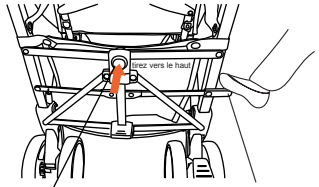

bouton du 1er verrou de sûreté

Levier du 2ème verrou de sûreté

A

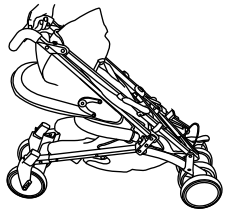

B

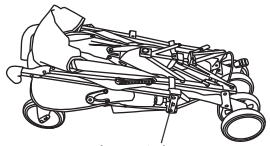

loquet du verrou de pliage

C

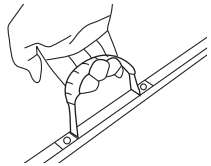

D

7.Pour plier la poussette:

NOTE:Le dossier devrait toujours être en position complètement remontée et l'auvent devrait toujours être bien replié avant le pliage.

a) Poussez le bouton du premier verrou de sûreté avec 2 doigts tout en le tirant vers le haut. Pressez doucement vers le bas le levier du deuxième verrou de sûreté avec le pied jusqu'à ce que le verrou se relâche (Voir image A).
b) Poussez les poignées vers le bas et la poussette va se replier conséquemment (Voir image B).
c) Assurez-vous que le loquet du verrou de pliage est verrouillé (Voir image C).
d) Pour porter la poussette repliée, empoignez sa poignée latérale de transport (Voir image D).

WARNINGS:

Follow the manufacturer's instructions at all times.
Put on all the brakes whenever you park the stroller.
Do not leave the children unattended.
Do not carry extra children or bags on this stroller,unless in an approved accessory.
Make sure children are clear of any moving parts if you adjust the stroller,otherwise they may be injured.
Please ensure that the safety harness is adjusted and used at all times.
Check that the stroller is fully erected and that all safety locks are engaged before placing a child in the stroller.
Do not carry more than 3kg (6.6 lbs) in the basket or 0.5kg (1 lbs) in any pocket (if supplied).
The weight of the child using this stroller should not be more than 20kg (44 lbs)
Suitable age: 0-36 months.
Do not allow children to stand on the seat or footrest.
Do not use on stairs or escalators.
Do not use the stroller near an open fire,barbecue,or exposed flame.
Do not run or jog with this stroller.
Engage front wheel swivel lock to lock front wheels when traveling on rough or uneven surfaces.
Do not attempt to lift the stroller by the bumper bar, it may disengage.
This product is not intended for commercial use.

MAINTENANCE:

To avoid risk of injury to your child,please check and maintain the stroller periodically.
To clean the fabric: use a brush or another similar cleaning instrument, soft soap and water. Air dry only. For other parts, use a home-usage soap or lotion, water and a soft coth and dry wipe after.
Check whether there are loosen screws,damaged parts or crack in cloth,if necessary,replace the bad ones,Do the rehabiliate strictly according to the instructions. Periodically put some lubricant (**light** oil or grease) on moving part, especially on the wheels to prevent abrasive friction, dirt build-up and corrosion.

Assembly and Use Instructions

Item No:KS102

kidiway PRAGA

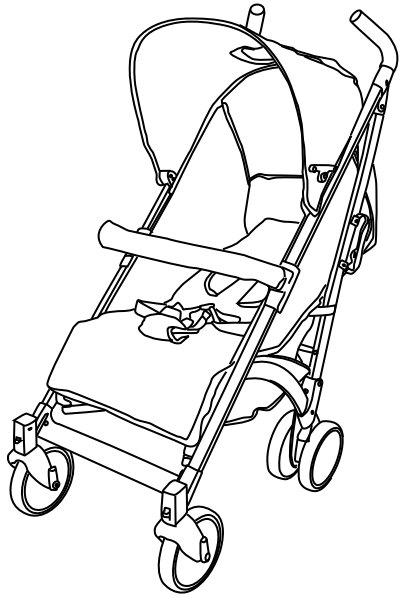

Please read these instructions carefully and keep for future reference

Parts list

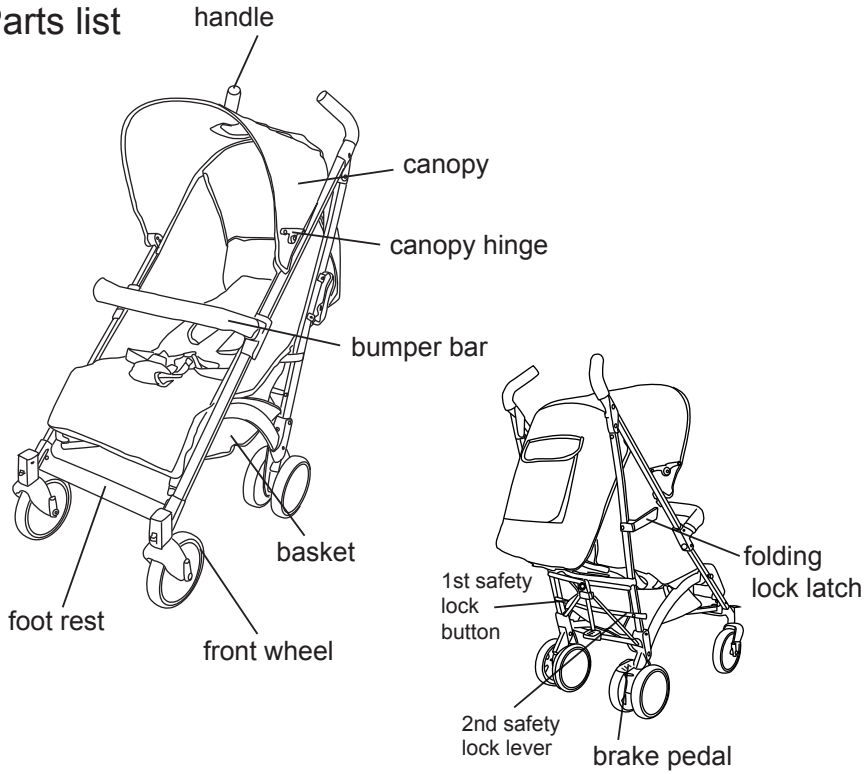

Unfolding and Assembling

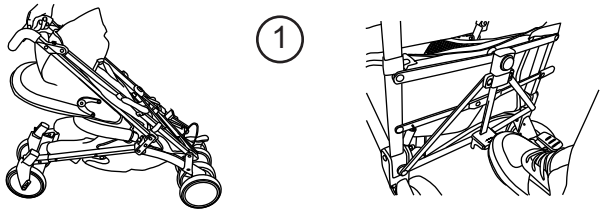

1.To unfold frame: see fig1,release the locked folding latch;Hold handle grip by one hand,push forward away the front legs support part until more than half of it has been unfolded; Step down the plastic pedal located on the lower back crossbar and lift up firmly the handles and now the stroller is fully unfolded.

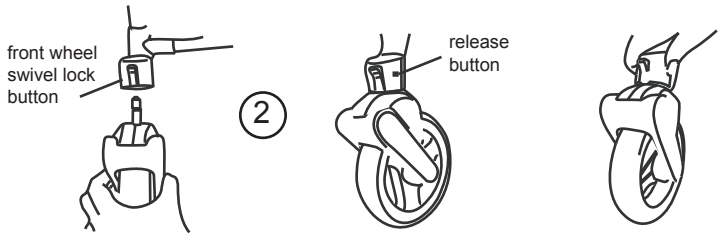

2. To assemble/disassemble front wheels: see figure 2, inserts thoroughtly the front wheels swivel pegs in the holes located under the front wheels support blocks until they hold in place alone. To disassemble the wheels: locate the release button inserted on the inside face of each front wheel support blocks. Use the narrow flat tip of a screwdriver (or some door or car key) to press the button inward and pull firmly on the wheel to remove it. Note that the front wheel swivel lock buttons are located ahead of each front wheel support blocks.
Push those buttons down to lock the front wheels swivels, so the stroller keep rolling straight forward on uneven surfaces. Ensure those buttons are in the upper position when the stroller is rolling on a flat ground, so the front wheels turn freely.

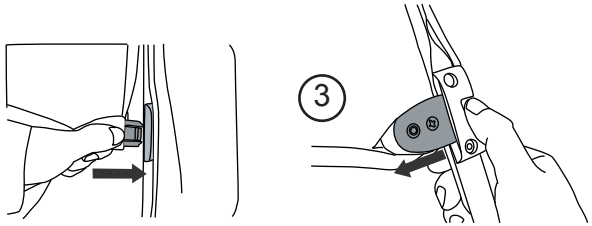

3. To assemble/disassemble the canopy: see figure 3, insert the canopy fastening tabs in the holes of the fastening connectors located on the upper part of the stroller support side bars and press on them until you hear a "CLICK".To disassemble the canopy, press down the fastening connector plastic spring button and pull out the fastening tab.
Repeat this proceeding for the other fastening.

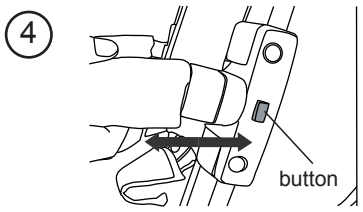

4. To assemble/disassemble the front bumper bar: insert bumper bar pegs into the holes of the bumper bar connectors located at the center of the stroller support side bars and press on them until you hear "CLICK". Press down both buttons to disassemble the bumper bar from its connectors and pull on it firmly.

Use Instructions

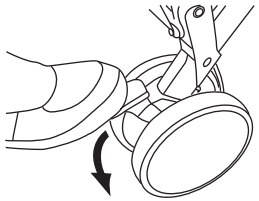

1.To use brake: step down on the brake pedal located on the right and both backs wheels will be locked in place. Lift the brake pedal up to release the back wheels in motion.

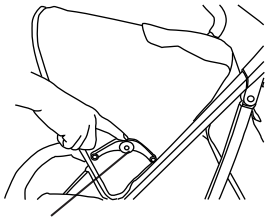

2.To use canopy:press down hinges to unfold the canopy; pull up the hinges to fold the canopy.

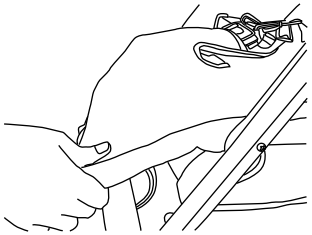

3.To adjust the strechable footrest: to set footrest to the lowest position: slightly lift the footrest up and squeeze the levers located under it, on each side, then gently press the footrest down. To set it to the higher position: simply lift the footrest up until it locks into place.

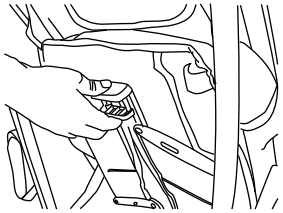

4.To use reclining back rest: squeeze and pull up recline button,the backrest will rise to desired height; squeeze and press down the recline button, the backrest will go down. There is 4 reclining settings.

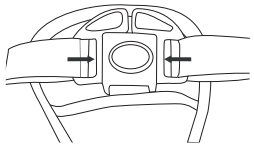

5.To use restrain system:to unlock buckle,press in on center button and pull harness fastenings out from each side. To lock buckle,push each side of harness fastenings back into buckle until each clicks in place.

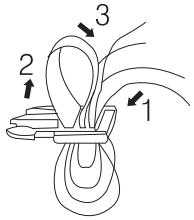

6. To adjust the harness length: to shorten it, as pictured, pull toward the belt fastening the **long part** of a belt to loosen it, slide it **upward** into the fastening slit and pull on the **short end** of the belt to flatten it. The belt is shortened. Repeat as needed with the other belts. To elongate, pull **toward** the belt fastening the **short end** of a belt to loosen it, slide it **downward** into the fastening slit and pull on the **long part** of the belt to flatten it. The belt is elongated. Repeat as needed with the other belts.

WARNING:Always use the crotch strap in combination wih waist belt.

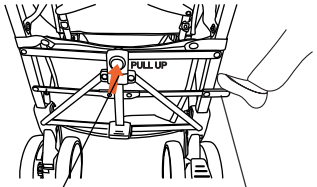

A

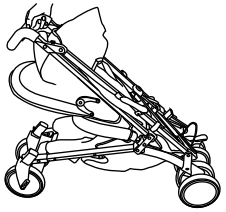

B

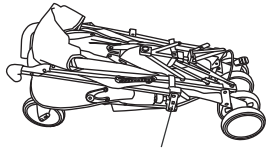

C

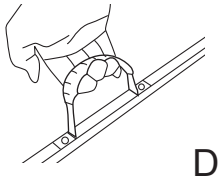

D

7.To fold:
NOTE:The backrest should always be in the upright position and the canopy folded away prior fo folding.

a) Push the first safety lock button in as you pull it up at the same time, then press the second safety lock lever down gently with your foot until the lock is released (See figure A).
b) Push the handles forward down and the stroller will naturally close (See figure B).
c) Ensure the the folding lock latch is locked (See figure C).
d) To carry the folded stroller, grab its side carrying handle (See figure D).